

TYXIA 5630 - TYXIA 5730

NL Ontvanger voor rolluik



Technische kenmerken

- Voeding: 230 V~ 0,6 VA
- 2 Uitgangen contact onder spanning: TYXIA 5630 (1A) - TYXIA 5730 (2A)
- Verbruik in stand-by: 0,06 W
- Aantal gekoppelde zenders: maximaal 16
- Opslagtemperatuur: -10°C / +70°C
- Bedrijfstemperatuur: -10°C / +40°C
- IP 40 (in behuizing)
- Afmetingen: 41 x 36 x 14,5 mm
- Radiogestuurde afstandbediening X3D: 868,7 MHz tot 869,2 MHz.



Steun

De zender blokkeert in de volgende gevallen

Detectie van overbelasting, het product blokkeert gedurende 30 seconden voordat een nieuwe start wordt geautoriseerd. Het lampje knippert snel tijdens deze fase.

Voor de TYXIA 5630-ontvangers:

- Vervang uw ontvanger door een TYXIA 5730.

Voor de TYXIA 5730-ontvangers:


- Neem contact op met de klantendienst.




Een aanvullende handleiding kunt u vinden op de pagina TYXIA 5630 en TYXIA 5730 van de DELTA DORE-website.
www.deltadore.com

NL Aanbevelingen

- OPGELET, de kabels van de besturing zijn niet geïsoleerd van het lichtnet. Alle apparatuur die is aangesloten, moet Ce-gemerkend zijn en voldoen aan de eisen voor laagspanning en volgens de instructies worden gemonteerd. De kabels van de lokale bediening kunnen 10 m worden verlengd (te scheiden van 230V).
- De bovenste en onderste uiteinden van het luik moeten worden ingesteld voordat de ontvanger wordt geïnstalleerd.





1 - Installatie



230V~
OFF
Verbreek de voeding

U kunt de ontvanger voor een rolluik installeren in een behuizing achter een schakelaar of een drukknop, of in een behuizing in het rolluik, uit de buurt van metalen onderdelen.

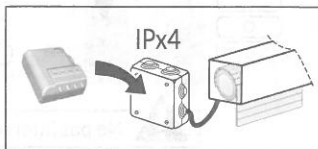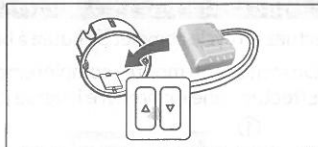


1.1 Instructies voor aansluiting van de aansluitklemmen 1 2 3 4.


- Strip de kabel, met inachtneming van de striplengte die op het product wordt aangegeven.
- Druk de kabel tot op het einde van de terminal.

Ø 0,75 - 1,5 mm²

1.1.1 Vaste kabels

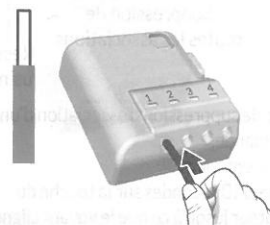

1.1.2 Flexibele kabels

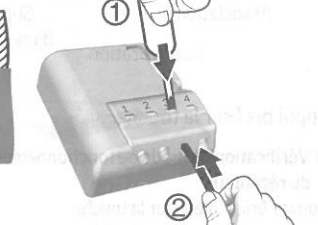

Aanbevelingen voor demontage


- Vebreek de voeding.
- Gebruik een schroevendraaier van 2,5 mm om op de knop van de klem te drukken voordat u de kabel verwijdert.



1.2 Instructies voor aansluiting van de kabels IN1 - COM - IN2

- Gebruik de meegeleverde kabels.
- Druk de kabel tot op het einde van de terminal.

Strip de kabels niet wanneer deze zijn aangesloten op het product om de interne connector niet te beschadigen.

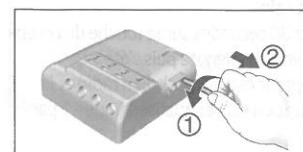


7mm
0,5 mm²
KY31A02

Aanbevelingen voor demontage
Draaien door aan de kabel te trekken.


1.3 Aansluiting

- Sluit de besturingskabels van de motor op de aansluitklemmen 3 en 4 aan (de klem onderstrooms van de motor op klem 3, de bovenstroomse kabel op klem 4).
- Sluit de schakelaar op de klemmen IN1 - COM - IN2 aan.
- Sluit de voeding 230V op de klemmen 1 en 2 aan.
- Schakel de voeding in om het koppelen uit te voeren.

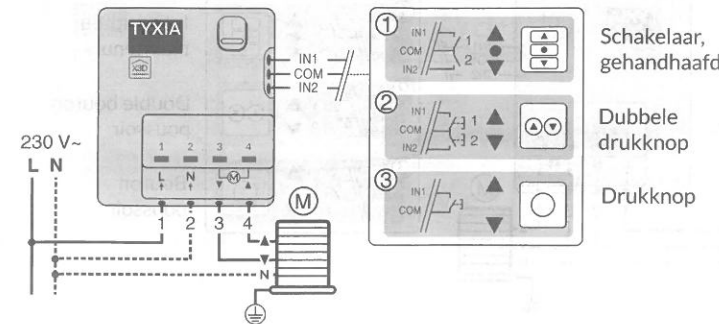


2 - Koppelen


- 1 Druk gedurende 3 seconden op de knop van de ontvanger tot het lampje knippert, laat los.

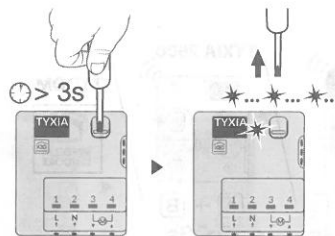

- 2 Op de zender:
- Verstuur de volgorde van koppeling (Raadpleeg de handleiding).

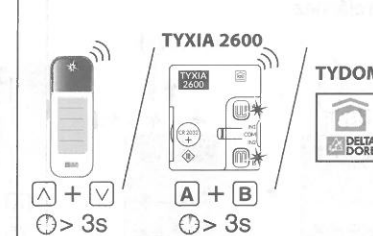

- 3 Als het lampje van de ontvanger niet meer knippert. De apparaten zijn gekoppeld.

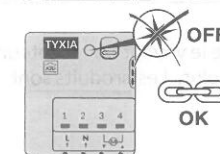

3 - Configuratie

Configureer de ontvanger volgens het type onderbreker dat is aangesloten.



Modus 1 (standaard): Schakelaar
Omhoog / Stop / Omlaag

Modus 2: Dubbele drukknop
Omhoog/omlaag


Modus 3: Drukknop
Omhoog / Stop / Omlaag / Stop

Om de configuratie van de ontvanger te wijzigen.

- Druk 6 seconden op de knop van de ontvanger.
- Het lampje knippert en gaat vervolgens branden, laat de knop los.
- Het aantal flitsen van het lampje komt overeen met de huidige modus.

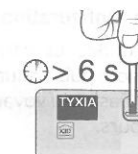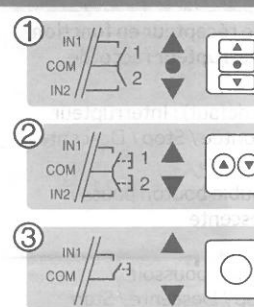

- Druk kort op de knop van de ontvanger om de modus te selecteren.

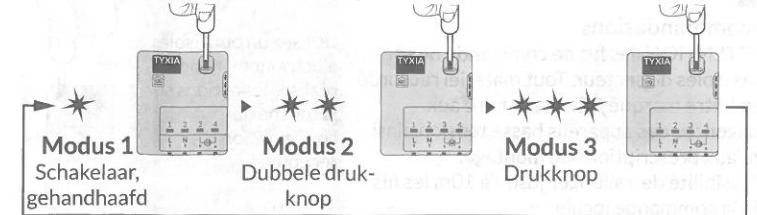

- Bevestig de gekozen modus door 3 seconden op de knop te drukken totdat deze gaat branden.



4 - Leren van looptijd van luik

Voer een volledige cyclus uit, van uiteinde tot uiteinde:


- 1- Laat het luik volledig omhoog/omlaag gaan, tot het uiteinde.
- 2- Voer een tegengesteld manoeuvre uit tot het andere uiteinde.



Opmerking: Het leren van de looptijd van luik wordt automatisch na elke volledige cyclus van uiteinde tot uiteinde aangepast.

5 - Ondersteuning

Samenvatting van functies die toegankelijk zijn via de knop op de ontvanger:

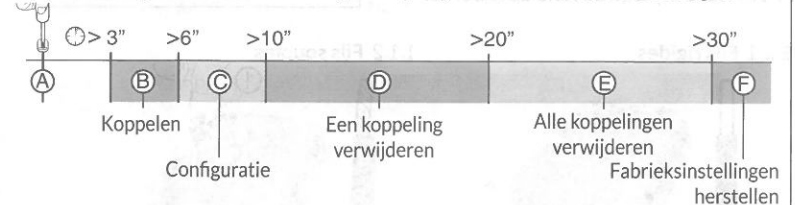

• Druk kort op de knop.

(A) Controle van de werkingsmodus van de ontvanger

Druk op de toets.

Het lampje knippert:

- 1 rode flits: MODUS 1 Schakelaar
Omhoog / Stop / Omlaag
- 2 rode flitsen: MODUS 2 Dubbele drukknop
(Omhoog/Omlaag).
- 3 rode flitsen: MODUS 3 Enkele drukknop
(Omhoog / Stop / Omlaag / Stop)

• De knop gedurende x seconden ingedrukt houden.

(B) Koppelen (zie §2)

- Druk gedurende 3 seconden op de knop van de ontvanger tot het lampje knippert. Laat de knop los.

(C) Configuratie (zie §3)

- Druk 6 seconden op de knop van de ontvanger. Het lampje knippert en gaat vervolgens branden, laat de knop los.

(D) Koppeling verwijderen

(de verwijderingsmethode verschilt naar gelang de gekoppelde zender, raadpleeg de handleiding van de zender)

Bijvoorbeeld verwijderen met behulp van een afstandsbediening

Op de ontvanger:

- Druk gedurende 10 seconden op de knop van de ontvanger tot het lampje snel knippert, laat de knop los.

Op de afstandsbediening:

- Druk 3 seconden op de knoppen $\wedge$ en $\vee$.
- Controleer of het controlelampje van de ontvanger niet meer knippert. De apparaten zijn ontkoppeld.

(E) Alle koppelingen verwijderen

- Druk 20 seconden op de knop van de ontvanger.

- Ingedrukt houden tot het lampje dooft, nadat het snel knipperde.

- Laat de knop los. De ontvanger is vrij van radioverbinding.

(F) Fabrieksinstellingen herstellen

- Druk 30 seconden op de knop van de ontvanger, het lampje knippert en dooft vervolgens. De ontvanger is vrij van radioverbinding en de configuratie is gereset (standaard modus 1).