



Technische kenmerken

- Voeding: 230 V~ 0,26 VA
- Verbruik in stand-by: 0,13 W
- Aantal gekoppelde zenders: maximaal 16
- Opslagtemperatuur: -10°C / +70°C
- Bedrijfstemperatuur: -10°C / +40°C
- IP 40 (in behuizing)
- Afmetingen: 41 x 36 x 14,5 mm
- Radiogestuurde afstandbediening X3D: 868,7 MHz tot 869,2 MHz
- Categorie receptor II


Compatibiliteit

230 V~ 50 Hz					
①	②	③	④	⑤	⑥
150 W	100 W	100 W	150 W		

- ① Halogeen 230V of gloeilampen 230V.
 - ② CFL energiebesparende lampen 230V.
 - ③ LED-lamp 230V.
 - ④ Halogeen of LED 12V TBT met elektronische AC- of DC-transformator.
 - ⑤ Halogeen of LED 12V TBT met ferromagnetische transformator/ringkerntransformator.
 - ⑥ TL-lamp.
- Geen verschillende soorten ladingen op dezelfde uitgang aansluiten.

NL Aanbevelingen

OPGELET, de kabels van de besturing zijn niet geïsoleerd van het lichtnet. Alle apparatuur die is aangesloten, moet Ce-gemarkeerd zijn en voldoen aan de eisen voor laagspanning en volgens de instructies worden gemonteerd. De kabels van de lokale bediening kunnen 10 m worden verlengd (te scheiden van 230V).

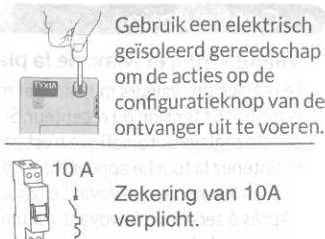


I - Installatie



Verbreek de voeding

U kunt de ontvanger voor de verlichting achter een schakelaar of een drukknop installeren of achter een plafond.

De ontvanger niet onder spanning zetten voordat u de lading hebt aangesloten. Voor een homogene werking, het is verplicht om identieke belastingsmodellen op de uitgang aan te sluiten.

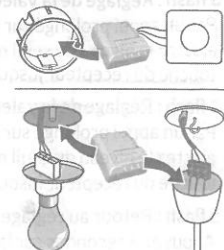


1.1 Instructies voor aansluiting van de aansluitklemmen 1 2 3 4.

- Strip de kabel, met inachtneming van de striplengte die op het product wordt aangegeven.
- Druk de kabel tot op het einde van de terminal.

Ø 0,75 - 1,5 mm²

1.1.1 Vaste kabels


1.1.2 Flexibele kabels

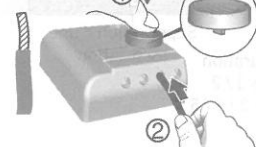

Gebruik het meegeleverde gereedschap of een schroevendraaier van 2,5 mm om op de knop van de klem te drukken om de kabel in te brengen.

Aanbevelingen voor demontage

- Verbreek de voeding.
- Gebruik het meegeleverde gereedschap of een schroevendraaier van 2,5 mm om op de knop van de klem te drukken voordat u de kabel verwijdert.

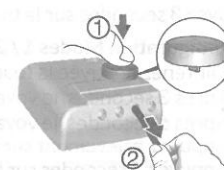


1.2 Instructies voor aansluiting van de kabels IN1 - COM - IN2

- Gebruik de meegeleverde kabels.
- Druk de kabel tot op het einde van de terminal.

Strip de kabels niet wanneer deze zijn aangesloten op het product om de interne connector niet te beschadigen.

Aanbevelingen voor demontage
Draaien door aan de kabel te trekken.




1.3 Aansluiting

- Aansluiten:
- De armatuur op de klemmen 3 en 4.
- Enkele drukknop: op aansluitingen IN1 - COM.

Of


- Dubbele drukknop: op aansluitingen IN1 - COM - IN2.
- De voeding 230V op de klemmen 1 en 2.

Schakel de voeding in om het koppelen uit te voeren.

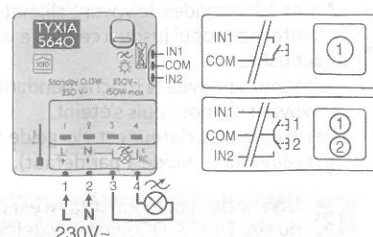


2 - Koppelen


- ① Druk gedurende 3 seconden op de knop van de ontvanger tot het lampje knippert, laat los.

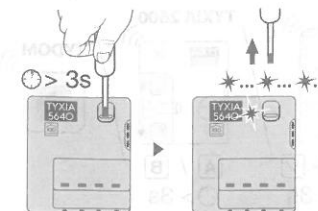

- ② Op de zender:
- Verstuur de volgorde van koppeling (Raadpleeg de handleiding).

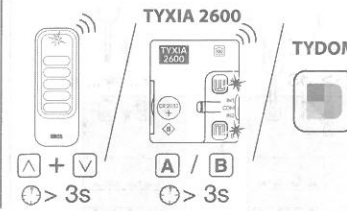

- ③ Als het lampje van de ontvanger niet meer knippert. De apparaten zijn gekoppeld.



3 - Werking

3.1 Enkele drukknop

U kunt kiezen uit 2 bedrijfsmodi:

- **Modus 1.** Aan/Uit + variatie van 0% tot 100% met herinnering van het laatste tussenliggende niveau. (standaard).
 - Wanneer het licht uit is
Druk kort op de knop om de verlichting te schakelen naar het opgeslagen niveau. Nadat u de knop hebt losgelaten:
 - Een korte druk, binnen 5 seconden, zal het lichtniveau naar 100% verhogen.
 - De knop ingedrukt houden, binnen 5 seconden, zal het lichtniveau verhogen.
 - Een korte druk, na 5 seconden, zal het lichtniveau naar 0% verlagen.
 - De knop ingedrukt houden, na 5 seconden, zal het lichtniveau verlagen.
 - Als de verlichting brandt:
 - Een korte druk zal het lichtniveau naar 0% verlagen.
 - De knop ingedrukt houden zal het lichtniveau verlagen. Laat los. Opnieuw drukken, binnen 5 seconden, zal het lichtniveau verlagen, na 5 seconden, zal het lichtniveau worden verhoogd.
- **Modus 2.** Aan/Uit + variatie van 0% tot 100% zonder herinnering van het laatste tussenliggende niveau.
 - Als de verlichting niet brandt:
 - Een korte druk zal het lichtniveau van 0% naar 100% brengen.
 - De knop ingedrukt houden zal het lichtniveau verhogen.
 - Als de verlichting brandt:
 - Een korte druk zal het lichtniveau naar 0% verlagen.
 - De knop ingedrukt houden zal het lichtniveau verlagen. Laat los. Opnieuw drukken, binnen 5 seconden, zal het lichtniveau verlagen, na 5 seconden, zal het lichtniveau worden verhoogd.

3.2 Dubbele drukknop

- ① **Knop 1**
Kort indrukken: Inschakelen
Ingedrukt houden: lichter licht.
- ② **Knop 2**
Kort indrukken: Uitschakelen
Ingedrukt houden: Donkerder licht.

3.3 Enkele/Dubbele drukknop

- Opslaan van het tussenliggende niveau:
Houd de knop ingedrukt tot het gewenste niveau: de lichtintensiteit varieert. Laat los wanneer het gewenste niveau is bereikt. Het tussenliggende niveau wordt opgeslagen.

3.4 Om de bedrijfsmodus te veranderen:

- Houd de toets van de ontvanger 6 seconden ingedrukt 6.
- Na 3 seconden begint het lampje langzaam te knippen.
- Na 6 seconden begint het lampje te knippen, Laat los.
- Druk kort op de knop om over te schakelen van de ene modus naar de andere.
- **Modus 1:** 1 keer knippen, **Modus 2:** 2 keer knippen.

Bevestigen van de modus: Druk gedurende 3 seconden op de knop van de ontvanger tot het lampje niet meer knippert.

4 - Configuratie

Min. en Max. waarden van het bereik

Het instellen van de minimum- en maximumwaarden van de variatiebreedte gebeurt automatisch bij het onder spanning brengen van de ontvanger. Als u deze instellingen handmatig wilt wijzigen, of als de automatische instelling niet optimaal is, ga dan als volgt te werk:
Houd de toets gedurende 6 seconden ingedrukt.
- Na 3 seconden begint het lampje langzaam te knippen.
- Na 6 seconden brandt het lampje. Laat de knop los.
- Druk kort op de knop om de gewenste instelling te selecteren. Herhaal deze handeling voor elke instelling.

- 3 keer knippen: Instellen van de minimumwaarde van de variatie:

Door lang te drukken op de drukknop van de lokale bedrade bediening, wordt de minimumwaarde ingesteld. Sla de waarde op door gedurende 3 seconden op de knop van de ontvanger te drukken tot het lampje brandt.

- 4 keer knippen: Instellen van de maximumwaarde van de variatie:


Door lang te drukken op de drukknop van de lokale bedrade bediening, wordt de maximumwaarde ingesteld. Sla de waarde op door gedurende 3 seconden op de knop van de ontvanger te drukken tot het lampje brandt.

- 5 keer knippen: Terugkeren naar de automatische instelling van het dimbereik.

Houd de ontvangerknop gedurende 3 seconden ingedrukt totdat het lampje oplicht om deze instelling te bevestigen en de automatische aanpassing van het dimbereik te starten.

5 - Ondersteuning

Samenvatting van de functies:

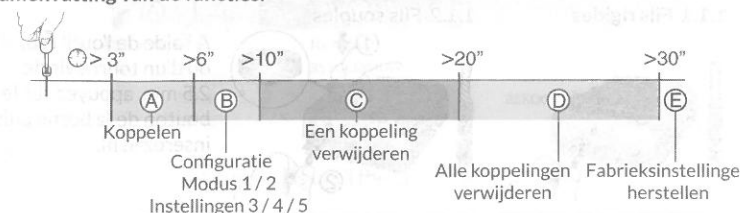

A Koppelen

- Druk gedurende 3 seconden op de toets tot het lampje knippert. Laat de knop los.

B Configuratie van de Modus 1 / 2 - Instellingen 3 / 4 / 5

- Houd de toets gedurende 6 seconden ingedrukt:
- Na 3 seconden begint het lampje langzaam te knippen.
- Na 6 seconden brandt het lampje. Laat de knop los.
- Druk op de knop om door te gaan naar de volgende instelling.
- Druk 3 seconden op de knop om te bevestigen.

C Een koppeling verwijderen

- ① Houd de toets gedurende 10 seconden ingedrukt.
- Na 3 seconden begint het lampje langzaam te knippen.
- Na 6 seconden knippert het lampje (1 of 2 keer, volgens de modus)
- Na 6 seconden knippert het lampje snel. Laat los.

② Bevestig op de zender (zie handleiding).

- Controleer of het controlelampje van de module niet meer knippert. De apparaten zijn ontkoppeld.

D Alle koppelingen verwijderen

- Houd de toets gedurende 20 seconden ingedrukt.
- Na 3 seconden begint het lampje langzaam te knippen.
- Na 6 seconden knippert het lampje (1 of 2 keer, volgens de modus)
- Na 6 seconden knippert het lampje snel.
- Houd de toets ingedrukt tot het lampje dooft. Laat los

E Fabrieksinstellingen herstellen

- Houd de toets gedurende 30 seconden ingedrukt.
- Het lampje knippert, gaat weer uit
- De module bevat geen draadloze verbindingen en de bedrijfsmodus wordt hersteld (standaard modus 1).

i Een aanvullende handleiding kunt u vinden op de pagina TYXIA 5640 van de DELTA DORE-website. www.deltadore.com