


TYXIA 5650

EN Lighting dimmer receiver

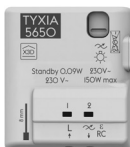

Technical characteristics

- Power supply : 230V~ 0,17 VA
- Stand-by consumption : 0,09 W
- Number of associated transmitters: 16 maximum
- Storage temperature: -10°C/+70°C
- Operating temperature: -10°C/+40°C
- IP 40 (flush mounting box)
- Dimensions: 41 x 36 x 14.5 mm
- X3D wireless remote control device: 868.7 MHz to 869.2 MHz



Compatibility

230 V ~ 50 Hz					
①	②	③	④	⑤	⑥
150 W	6-100 W	12 Max	12 Max	150 W	150 W

- 230 V halogen or 230 V incandescent bulbs.
- 230V energy-saving compact fluorescent bulbs.
- 230V LED bulbs.
- Very low voltage 12V halogen or LED bulbs with AC or DC electronic transformer.
- Very low voltage 12V halogen bulbs with ferromagnetic or toroidal transformer.
- Fluorescent tube.

Do not connect different types of loads to the same output.

EN Recommendations

IMPORTANT: the control wires are not insulated from the mains power supply. All connected equipment must be marked CE and meet the requirements of the low voltage devices as well as assembly recommendations. Local control wires can be extended up to 10 m (separate from the 230 V).



Use an electrically isolated tool to perform the actions on the receiver configuration button.



10 A
10A circuit breaker required.


I - Installation



Switch off the installation power supply

The lighting receiver can be installed either in a flush-mount housing behind a push button or behind a ceiling.

Do not switch on the receiver before connecting the load. To obtain uniform operation, it is mandatory to connect identical load models on the output.

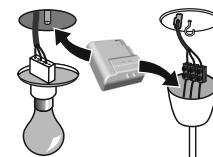


1.1 Connection instructions for terminals 1 and 2.

- Strip the wires while respecting the strip length specified on the product.
- Push the wire fully into the terminal.

Ø 0,75 - 1,5 mm²

1.1.1 Solid wires


1.1.2 Stranded wires

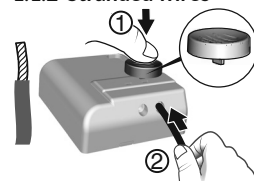

Using the tool supplied or a 2.5 mm screwdriver, press the terminal button then insert the wire.

Removal recommendations


- Switch off the power supply.
- Use the tool supplied or a 2.5 mm screwdriver to press the button of the front terminal before removing the wire.

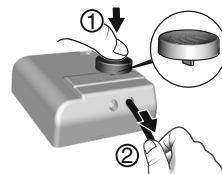

1.2 Connection instructions for IN1 - COM - IN2 terminals

- Use the wires supplied.
- Push the wire fully into the terminal.

7mm
0,5 mm²
KY31A02


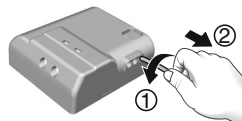


Do not strip the wires when they are connected to the product as you could damage the internal connector.

Removal recommendations

Turn the wire while pulling on it.

1.3 Connection

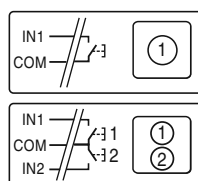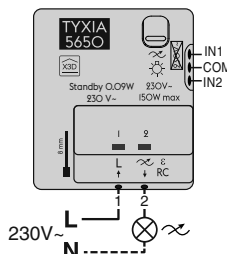


- A simple push button: at the IN1 - COM terminals.

Or
- A double push button: at the IN1 - COM - IN2 terminals.


- Switch the installation power back on to continue with the association operation.

2 - Association


- Press and hold the receiver button for 3 seconds until the LED flashes, release.

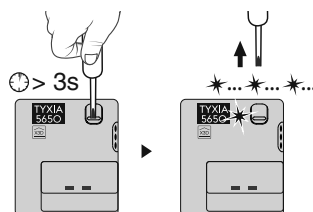

- On the transmitter: - Send the association command (Refer to the user guide).

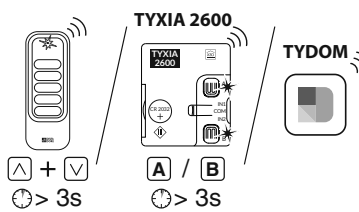

- When the receiver LED has stopped flashing. The products are now associated.

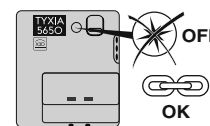

3 - Operation

3.1 Simple push-button

You have 2 modes to choose from:

- **Mode 1.** On/Off + dimming from 0% to 100% with storage of the latest intermediary level. (by default).

- **When the lighting is off:**

Briefly press the control button to switch the lighting to the stored level.

After releasing:

- A short press under 5 seconds switches the lighting level to 100%.
- Pressing and holding before 5 seconds increases the lighting.
- A short press after 5 seconds switches the lighting level to 0%.
- Pressing and holding after 5 seconds dims the lighting.

- **When the lighting is on:**

- A short press switches the lighting level to 0%.
- Pressing and holding dims the lighting. Release. Pressing and holding again before 5 seconds dims the lighting, after 5 seconds, the lighting increases.

- **Mode 2.** On/Off + dimming from 0% to 100% without storage of the intermediary level.

- **When the lighting is off:**

- A short press changes the lighting level from 0% to 100%.
- Pressing and holding increases the lighting.

- **When the lighting is on:**

- A short press switches the lighting level to 0%.
- Pressing and holding dims the lighting. Release. Pressing and holding again before 5 seconds dims the lighting, after 5 seconds, the lighting increases.

3.2 Double push-button



Button 1
Press once briefly: ON
Press and hold: Dimming up

Button 2
Press once briefly: OFF
Press and hold: Dimming down

3.3 Simple/Double push-button

- **Storage of the intermediary level:**

Hold down the push button until the required level: the lighting intensity varies. Release when the required level is reached. The intermediary level is stored

3.4 To change to a different operating mode:

- Hold down the receiver button for 6 seconds.
- After 3 seconds, the LED flashes slowly.
- After 6 seconds, the LED flashes. Release.
- Press the button briefly to toggle between modes.

Mode 1 : 1 flash, Mode 2 : 2 flashes.

Validation of the mode: Press the receiver button for 3 seconds until the LED stops flashing.

4 - Setup

Dimming range Min. Max. values (Manual mode)

Hold down the button for 6 seconds.

- After 3 seconds, the LED flashes slowly.
- After 6 seconds, the LED is on without flashing. Release.
- Briefly press the button to select the setting. Repeat this procedure for each setting.

- 3 flashes: Setting the minimum dimming value:


Press and hold the push button of the local hard-wired control, adjust the minimum value. Save the setting by pressing the receiver button for 3 seconds until its LED lights up.

- 4 flashes: Setting the maximum dimming value:

Press and hold the push button of the local hard-wired control, adjust the maximum value. Save the setting by pressing the receiver button for 3 seconds until its LED lights up.

5 - Help

Summary of functions:

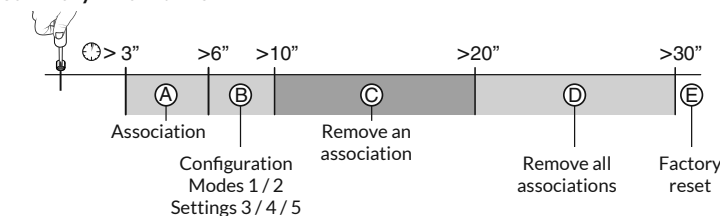

A Association

Press the button for 3 seconds until the LED flashes. Release

B Modes 1 / 2 - Settings 3/4/5

Hold down the button for 6 seconds.

- After 3 seconds, the LED flashes slowly.
- After 6 seconds, the LED is on without flashing. Release.
- Briefly press the button to move on to the next setting.
- Press the button for 3 seconds to confirm.

C Remove an association

① Hold down the button for 10 seconds:

- After 3 seconds, the LED flashes slowly.
- After 6 seconds, the LED will flash (once or twice depending on the mode)
- After 10 seconds, the LED will blink fast. Release.

② Confirm on the transmitter (refer to the user guide).

- Make sure that the dimmer module LED has stopped flashing. The products are no longer associated.

D Remove all associations


Hold down the button for 20 seconds:

- After 3 seconds, the LED flashes slowly.
- After 6 seconds, the LED will flash (once or twice depending on the mode)
- After 10 seconds, the LED will blink fast.
- Press and hold the button until the LED goes out. Release.

E Factory reset

Hold down the button for 30 seconds:

- The LED flashes, then goes off.
- The dimmer module is blank and the wireless link and operating mode are reset (mode 1 by default).

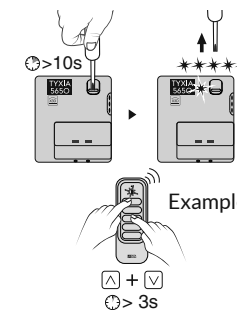

Dane techniczne

- Zasilanie : 230V~ 0,17 VA
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,09 W
- Liczba połączonych nadajników: maksymalnie 16
- Temperatura przechowywania: od -10°C do +70°C
- Temperatura robocza: od -10°C do +40°C
- IP 40 (w puszcze podtynkowej)
- Wymiary: 41 x 36 x 14,5 mm
- Radiowe urządzenie do zdalnego sterowania X3D: od 868,7 MHz do 869,2 MHz.



Zgodność


230 V~ 50 Hz					
①	②	③	④	⑤	⑥
150 W	6-100 W	6-100 W	150 W		

- ① Lampy halogenowe 230 V lub żarowe 230 V.
- ② Energoszczędne świetlówki kompaktowe 230 V.
- ③ Żarówki LED 230 V.
- ④ Lampy halogenowe lub LED 12 V TBT z transformatorem elektronicznym AC lub DC.
- ⑤ Lampy halogenowe 12 V TBT z transformatorem ferromagnetycznym/toroidalnym.
- ⑥ Świetlówki

Do tego samego wyjścia nie podłączać różnych rodzajów obciążeń.

PL Zalecenia

UWAGA, przewody sterowania nie są odizolowane od zasilania sieciowego. Wszystkie podłączane urządzenia muszą być oznakowane znakiem CE oraz spełniać wymagania dotyczące urządzeń niskiego napięcia i zalecenia dotyczące montażu. Możliwość przedłużenia przewodów sterownika lokalnego do 10 m (przewodź oddzielnie od przewodów 230 V).

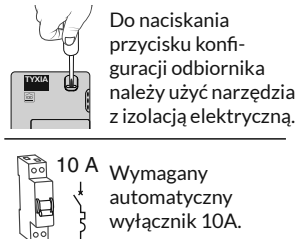

I - Montaż

230V~
OFF
Wytłaczyć zasilanie instalacji

Odbiornik światła można zamontować w puszcze podtynkowej za przyciskiem sterowania lub za lampą sufitową.


Nie włączać zasilania odbiornika przed podłączeniem odbiornika prądu. Aby uzyskać jednorodne działanie, konieczne jest podłączenie identycznych modeli obciążeń do wyjścia.

1.1 Instrukcja podłączania zacisków 1, i 2.

- Usunąć z przewodów izolację na odcinkach o długości podanej na urządzeniu.
- Wsuwać przewody do zacisków do oporu.

Ø 0,75 - 1,5 mm²

1.1.1 Przewody sztywne 1.1.2 Przewody giętke

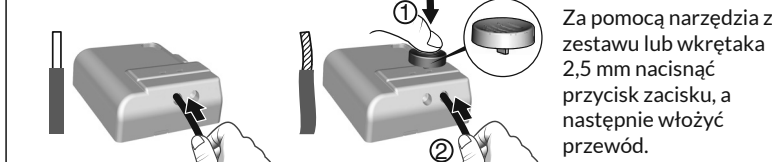

Za pomocą narzędzia z zestawu lub wkrętaka 2,5 mm nacisnąć przycisk zacisku, a następnie włożyć przewód.

Zalecenia dotyczące demontażu

- Wytłaczyć zasilanie.
- Za pomocą narzędzia z zestawu lub wkrętaka 2,5 mm nacisnąć przedni przycisk zacisku, a następnie wyjąć przewód.

1.2 Instrukcje podłączania zacisków

IN1 - COM - IN2


- Używać przewodów z zestawu.
- Wsuwać przewody do zacisków do oporu.

Nie usuwać izolacji z przewodów, kiedy są one podłączone do urządzenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie złącza wewnętrznego.

Zalecenia dotyczące demontażu

Obrócić, pociągając za przewód.


1.3 Podłączenie

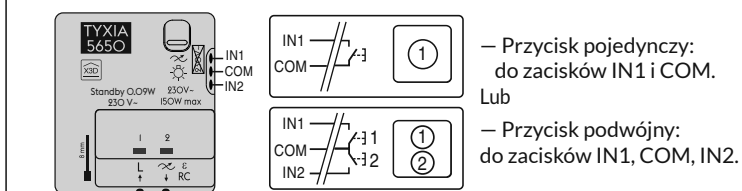

- Włączyć zasilanie instalacji w celu wykonania powiązania.

2 - Powiązywanie

- ① Naciśnąć na 3 sekundy przycisk odbiornika do momentu, aż jego lampka sygnalizacyjna zacznie migać, a następnie zwolnić przycisk.
- ② Na nadajniku:
 - Wysłać polecenie powiązania (wg instrukcji nadajnika).

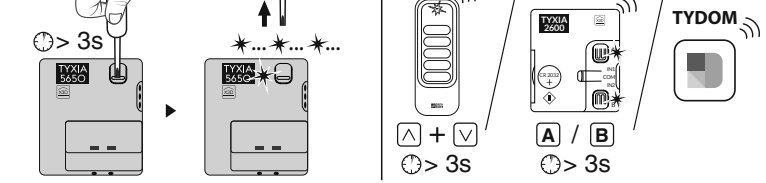

- ③ Kiedy lampka sygnalizacyjna odbiornika przestała migać, urządzenia są powiązane.

3 - Działanie

3.1 Przycisk pojedynczy

Można wybrać jeden z 2 trybów działania:

- Tryb 1. Włączanie/wyłączanie + zmiana jasności od 0% do 100% z zapamiętywaniem ostatniego osiągniętego poziomu pośredniego (domyślny).

— Kiedy oświetlenie jest wyłączone:

- Naciśnięcie na krótko przycisk sterowania, aby włączyć oświetlenie z zapamiętaną jasnością. Po zwolnieniu przycisku:
 - Krótkie naciśnięcie przed upływem 5 sekund powoduje przejście do poziomu oświetlenia 100%.
 - Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przed upływem 5 sekund powoduje wzrost jasności oświetlenia.
 - Krótkie naciśnięcie po upływie 5 sekund powoduje przejście do poziomu oświetlenia 0%.
 - Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku po upływie 5 sekund powoduje spadek jasności oświetlenia.

— Kiedy oświetlenie jest włączone:

- Krótkie naciśnięcie powoduje przejście do poziomu oświetlenia 0%.
- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje spadek jasności oświetlenia. Zvolnić przycisk. Kolejne naciśnięcie przycisku przed upływem 5 sekund powoduje spadek jasności oświetlenia, natomiast naciśnięcie po upływie 5 sekund — wzrost jasności.

- Tryb 2. Włączanie/wyłączanie + zmiana jasności od 0% do 100% bez zapamiętywania poziomu pośredniego.

- Kiedy oświetlenie jest wyłączone:
 - Krótkie naciśnięcie powoduje przejście do poziomu oświetlenia od 0% do 100%.
 - Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje wzrost jasności oświetlenia.
 - Kiedy oświetlenie jest włączone:
 - Krótkie naciśnięcie powoduje przejście do poziomu oświetlenia 0%.
 - Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje spadek jasności oświetlenia. Zvolnić przycisk. Kolejne naciśnięcie przycisku przed upływem 5 sekund powoduje spadek jasności oświetlenia, natomiast naciśnięcie po upływie 5 sekund — wzrost jasności.

3.2 Przycisk podwójny

- ① Przycisk 1
Krótkie naciśnięcie: włączenie.
Naciśnięcie i przytrzymanie: zmiana natężenia na wyższe.
- ② Przycisk 2
Krótkie naciśnięcie: wyłączenie.
Naciśnięcie i przytrzymanie: zmiana natężenia na niższe.

3.3 Przycisk pojedynczy/ Przycisk podwójny

— Zapamiętywanie trybu pośredniego:

Trzymać przycisk naciśnięty do momentu osiągnięciażądanego poziomu: natężenie oświetlenia zmienia się. Po osiągnięciużądanego poziomu zwolnić przycisk. Poziom pośredni jest zapamiętywany.

3.4 Zmiana trybu działania:

- Przytrzymać naciśnięty przycisk odbiornika przez 6 sekund.
- Po 3 sekundach lampka sygnalizacyjna miga powoli.
- Po 6 sekundach lampka sygnalizacyjna błyska. Zvolnić przycisk.
- Aby zmieniać tryby, krótko nacisnąć przycisk.

Tryb 1: 1 mignięcie, tryb 2: 2 mignięcia

Potwierdzanie trybu: Naciśnąć na 3 sekundy przycisk odbiornika do momentu, aż lampka przestanie migać.


4 - Konfiguracja

Wartości min. i maks. zakresu zmienności (Tryb ręczny)

- Naciśnąć przycisk i przytrzymać przez 6 sekund.
- Po 3 sekundach lampka miga powoli.
- Po 6 sekundach lampka zaczyna świecić ciągle. Zvolnić przycisk.
- Aby wybrać żądane ustawienia, nacisnąć przycisk na krótko. Czynnności te należy powtórzyć dla każdego ustawienia.
- 3 mignięcia: Ustawianie wartości minimalnej zmienności: Naciskając i przytrzymując przycisk lokalnego sterownika przewodowego, wyregulować minimalną wartość progową. Zapiąć do ustawienie, naciskając i przytrzymując przez 3 sekundy przycisk odbiornika do momentu, aż lampka zacznie świecić.
- 4 mignięcia: Ustawianie wartości maksymalnej zmienności: Naciskając i przytrzymując przycisk lokalnego sterownika przewodowego, wyregulować maksymalną wartość progową. Zapiąć do ustawienie, naciskając i przytrzymując przez 3 sekundy przycisk odbiornika do momentu, aż lampka zacznie świecić.

5 - Pomoc

Zestawienie funkcji:

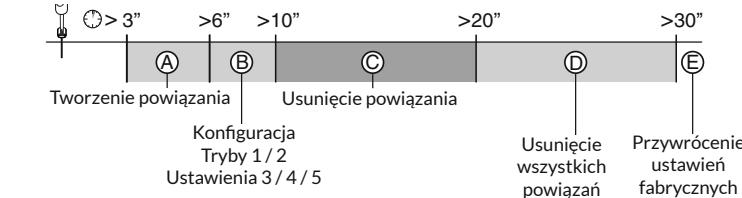

A Tworzenie powiązania

- Naciśnąć na 3 sekundy przycisk do momentu, aż lampka sygnalizacyjna zacznie migać. Zvolnić przycisk.

B Konfiguracja trybów 1/2 — ustawienia 3/4/5

- Naciśnąć przycisk i przytrzymać przez 6 sekund.
- Po 3 sekundach lampka miga powoli.
- Po 6 sekundach lampka zaczyna świecić ciągle. Zvolnić przycisk.
- Aby przejść do następnego ustawienia, nacisnąć przycisk na krótko.
- Aby zatwierdzić, nacisnąć przycisk i przytrzymać przez 3 sekundy.

C Usunięcie powiązania

- Naciśnąć przycisk na 10 sekund:
 - Po 3 sekundach lampka sygnalizacyjna miga powoli.
 - Po 6 sekundach lampka sygnalizacyjna błyska (1 lub 2 razy w zależności od trybu).
 - Po 10 sekundach lampka sygnalizacyjna miga szybko. Zvolnić przycisk.

- Zatwierdzić nadajnik (patrz jego instrukcja).

- Sprawdzić, czy lampka sygnalizacyjna modułu przemiennika przestała migać. Powiązanie urządzeń zostało usunięte.

D Usunięcie wszystkich powiązań

- Naciśnąć przycisk na 20 sekund:
 - Po 3 sekundach lampka sygnalizacyjna miga powoli.
 - Po 6 sekundach lampka sygnalizacyjna błyska (1 lub 2 razy w zależności od trybu).
 - Po 10 sekundach lampka sygnalizacyjna miga szybko.
 - Przytrzymać przycisk naciśnięty do momentu, aż lampka sygnalizacyjna zgaśnie. Zvolnić przycisk.

E Przywrócenie ustawień fabrycznych

- Naciśnąć przycisk na 30 sekund:
 - Lampka sygnalizacyjna miga, a następnie gaśnie.
 - Z modułu przemiennika zostały usunięte wszystkie powiązania radiowe i został zresetowany tryb działania (domyślnie do trybu 1).

Dodatkowa instrukcja jest dostępna na stronie poświęconej odbiornikowi TYXIA 5650 w ramach witryny internetowej firmy DELTA DORE: www.deltadore.com

TYXIA 5650

NL Ontvanger voor lichtdimmer



Technische kenmerken

- Voeding : 230V~ 0,17 VA
- Verbruik in stand-by: 0,09 W
- Aantal gekoppelde zenders: maximaal 16
- Opslagtemperatuur: -10°C / +70°C
- Bedrijfstemperatuur: -10°C / +40°C
- IP 40 (in behuizing)
- Afmetingen: 41 x 36 x 14,5 mm
- Radiogestuurd afstandbediening X3D: 868,7 MHz tot 869,2 MHz.



Compatibiliteit

230 V~ 50 Hz					
①	②	③	④	⑤	⑥
150 W	6-100 W	6-100 W	150 W		

- ① Halogeen 230V of gloeilampen 230V.
- ② CFL energiebesparende lampen 230V.
- ③ LED-lamp 230V.
- ④ Halogeen of LED 12V TBT met elektronische AC- of DC-transformator.
- ⑤ Halogeen of LED 12V TBT met ferromagnetische transformator/ringkerntransformator.
- ⑥ TL-lamp.

Geen verschillende soorten ladingen op dezelfde uitgang aansluiten.

NL Aanbevelingen

OPGELET, de kabels van de besturing zijn niet geïsoleerd van het lichtnet. Alle apparatuur die is aangesloten, moet Ce-gemarkeerd zijn en voldoen aan de eisen voor laagspanning en volgens de instructies worden gemonteerd. De kabels van de lokale bediening kunnen 10 m worden verlengd (te scheiden van 230V).

I - Installatie

230V~
OFF
Verbreek de voeding


U kunt de ontvanger voor de verlichting achter een schakelaar of een drukknop installeren of achter een plafond.

De ontvanger niet onder spanning zetten voordat u de lading hebt aangesloten. Voor een homogene werking, het is verplicht om identieke belastingsmodellen op de uitgang aan te sluiten.

1.1 Instructies voor aansluiting van de aansluitklemmen 1, 2.

- Strip de kabel, met inachtname van de striplengte die op het product wordt aangegeven.
- Druk de kabel tot op het einde van de terminal.

1.1.1 Vaste kabels

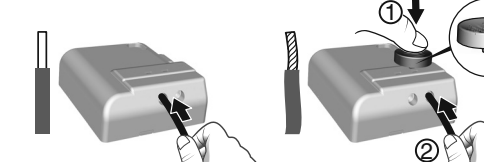

Aanbevelingen voor demontage

- Vebreek de voeding.
- Gebruik het meegeleverde gereedschap of een schroevendraaier van 2,5 mm om op de knop van de klem te drukken voordat u de kabel verwijdt.

1.2 Instructies voor aansluiting van de kabels

IN1 - COM - IN2


- Gebruik de meegeleverde kabels.
- Druk de kabel tot op het einde van de terminal.

Strip de kabels niet wanneer deze zijn aangesloten op het product om de interne connector niet te beschadigen.

Aanbevelingen voor demontage

Draaien door aan de kabel te trekken.

1.3 Aansluiting

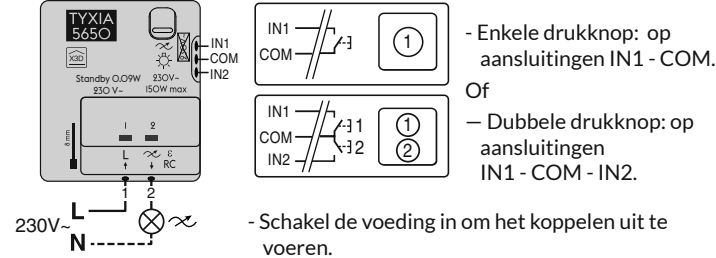


- Enkele drukknop: op aansluitingen IN1 - COM.

Of
- Dubbele drukknop: op aansluitingen IN1 - COM - IN2.


- Schakel de voeding in om het koppelen uit te voeren.

2 - Koppelen

- ① Druk gedurende 3 seconden op de knop van de ontvanger tot het lampje knippert, laat los.

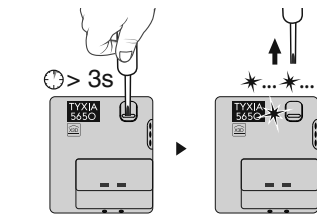

- ② Op de zender:
 - Verstuur de volgorde van koppeling (Raadpleeg de handleiding).

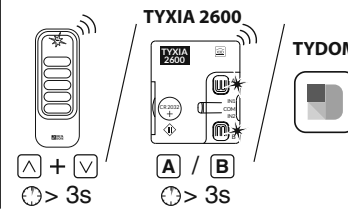

- ③ Als het lampje van de ontvanger niet meer knippert. De apparaten zijn gekoppeld.

3 - Werking

3.1 Enkele drukknop

U kunt kiezen uit 2 bedrijfsmodi:

- Modus 1. Aan/Uit + variatie van 0% tot 100% met herinnering van het laatste tussenliggende niveau. (standaard).

- Wanneer het licht uit is

- Druk kort op de knop om de verlichting te schakelen naar het opgeslagen niveau. Nadat u de knop hebt losgelaten:
 - Een korte druk, binnen 5 seconden, zal het lichtniveau naar 100% verhogen.
 - De knop ingedrukt houden, binnen 5 seconden, zal het lichtniveau verhogen.
 - Een korte druk, na 5 seconden, zal het lichtniveau naar 0% verlagen.
 - De knop ingedrukt houden, na 5 seconden, zal het lichtniveau verlagen.

- Als de verlichting brandt:

- Een korte druk zal het lichtniveau naar 0% verlagen.
- De knop ingedrukt houden zal het lichtniveau verlagen. Laat los. Opnieuw drukken, binnen 5 seconden, zal het lichtniveau verlagen, na 5 seconden, zal het lichtniveau worden verhoogd.

- Modus 2. Aan/Uit + variatie van 0% tot 100% zonder herinnering van het laatste tussenliggende niveau.

- Als de verlichting niet brandt:
 - Een korte druk zal het lichtniveau van 0% naar 100% brengen.
 - De knop ingedrukt houden zal het lichtniveau verhogen.
- Als de verlichting brandt:
 - Een korte druk zal het lichtniveau naar 0% verlagen.
 - De knop ingedrukt houden zal het lichtniveau verlagen. Laat los. Opnieuw drukken, binnen 5 seconden, zal het lichtniveau verlagen, na 5 seconden, zal het lichtniveau worden verhoogd.

3.2 Dubbele drukknop

- ① Knop 1
Kort indrukken: Inschakelen
Ingedrukt houden: lichter licht.
- ② Knop 2
Kort indrukken: Uitschakelen
Ingedrukt houden: Donkerder licht.

3.3 Enkele/Dubbele drukknop

- Opslaan van het tussenliggende niveau: Houd de knop ingedrukt tot het gewenste niveau: de lichtintensiteit varieert. Laat los wanneer het gewenste niveau is bereikt. Het tussenliggende niveau wordt opgeslagen.

3.4 Om de bedrijfsmodus te veranderen:

- Houd de toets van de ontvanger 6 seconden ingedrukt 6.
 - Na 3 seconden begint het lampje langzaam te knippen.
 - Na 6 seconden begint het lampje te knippen, Laat los.
 - Druk kort op de knop om over te schakelen van de ene modus naar de andere.
- Modus 1: 1 keer knippen, Modus 2: 2 keer knippen.
- Bevestigen van de modus: Druk gedurende 3 seconden op de knop van de ontvanger tot het lampje niet meer knippert.


4 - Configuratie

Min. en Max. waarden van het bereik (Handmatige modus)

- Houd de toets gedurende 6 seconden ingedrukt.
- Na 3 seconden begint het lampje langzaam te knippen.
- Na 6 seconden brandt het lampje. Laat de knop los.
- Druk kort op de knop om de gewenste instelling te selecteren. Herhaal deze handeling voor elke instelling.
- 3 keer knippen: Instellen van de minimumwaarde van de variatie: Door lang te drukken op de drukknop van de lokale bedrade bediening, wordt de minimumwaarde ingesteld. Sla de waarde op door gedurende 3 seconden op de knop van de ontvanger te drukken tot het lampje brandt.
- 4 keer knippen: Instellen van de maximumwaarde van de variatie: Door lang te drukken op de drukknop van de lokale bedrade bediening, wordt de maximumwaarde ingesteld. Sla de waarde op door gedurende 3 seconden op de knop van de ontvanger te drukken tot het lampje brandt.

5 - Ondersteuning

Samenvatting van de functies:

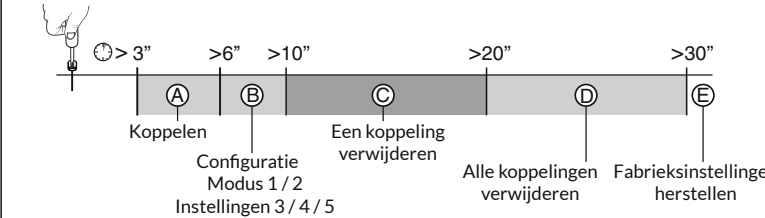

A Koppelen

- Druk gedurende 3 seconden op de toets tot het lampje knippert. Laat de knop los.

B Configuratie van de Modus 1/2 - Instellingen 3/4/5

- Houd de toets gedurende 6 seconden ingedrukt:
 - Na 3 seconden begint het lampje langzaam te knippen.
 - Na 6 seconden brandt het lampje. Laat de knop los.
 - Druk op de knop om door te gaan naar de volgende instelling.
 - Druk 3 seconden op de knop om te bevestigen.

C Een koppeling verwijderen

- ① Houd de toets gedurende 10 seconden ingedrukt.
 - Na 3 seconden begint het lampje langzaam te knippen.
 - Na 6 seconden knippert het lampje (1 of 2 keer, volgens de modus)
 - Na 6 seconden knippert het lampje snel. Laat los.

- ② Bevestig op de zender (zie handleiding).
 - Controleer of het controlelampje van de module niet meer knippert. De apparaten zijn ontkoppeld.

D Alle koppelingen verwijderen

- Houd de toets gedurende 20 seconden ingedrukt.
 - Na 3 seconden begint het lampje langzaam te knippen.
 - Na 6 seconden knippert het lampje (1 of 2 keer, volgens de modus)
 - Na 6 seconden knippert het lampje snel.
 - Houd de toets ingedrukt tot het lampje dooft. Laat los

E Fabrieksinstellingen herstellen

- Houd de toets gedurende 30 seconden ingedrukt.
 - Het lampje knippert, gaat weer uit
 - De module bevat geen draadloze verbindingen en de bedrijfsmodus wordt hersteld (standaard modus 1).

Een aanvullende handleiding kunt u vinden op de pagina TYXIA 5650 van de DELTA DORE-website. www.deltadore.com