

TYXIA 5610 - TYXIA 5612

NL Ontvanger voor verlichting



Technische kenmerken

- Voeding:
TYXIA 5610: 230 V~ 0,6 VA
TYXIA 5612: 230 V~ 0,9 VA
- Verbruik in stand-by: 0,06 W
- Aantal gekoppelde zenders: maximaal 16
- Opslagtemperatuur: -10°C / +70°C
- Bedrijfstemperatuur: -10°C / +40°C
- IP 40 (in behuizing)
- Afmetingen: 41 x 36 x 14,5 mm
- Radiogestuurde afstandbediening X3D:
868,7 MHz tot 869,2 MHz.





Compatibiliteit

- ① Halogeen 230V of gloeilampen 230V.
 - ② CFL energiebesparende lampen 230V.
 - ③ LED-lamp 230V.
 - ④ Halogeen of LED 12V TBT met elektronische AC- of DC-transformator.
 - ⑤ Halogeen of LED 12V TBT met ferromagnetische transformator/ringkerntransformator.
 - ⑥ TL-lamp.
- Geen verschillende soorten ladingen op dezelfde uitgang aansluiten.

230 V~ 50 Hz							
①	②	③	④	⑤	⑥		
200 W	100 W	100 W	100 W	100 W	150 W	100 W	100 W

NL Aanbevelingen


- OPGELET, de kabels van de besturing zijn niet geïsoleerd van het lichtnet. Alle apparatuur die is aangesloten, moet Ce-gemarkeerd zijn en voldoen aan de eisen voor laagspanning en volgens de instructies worden gemonteerd. De kabels van de lokale bediening kunnen 10 m worden verlengd (te scheiden van 230V).

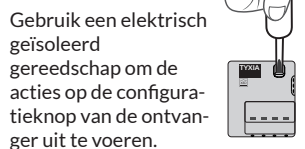

I - Installatie



- U kunt de ontvanger van de verlichting installeren in een behuizing achter een schakelaar of een drukknop (automatische detectie van gebruik) of achter een plafond.

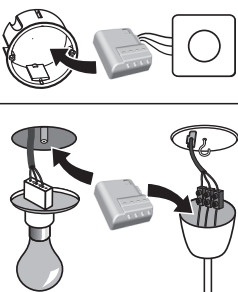


1.1 Instructies voor aansluiting van de aansluitklemmen 1 2 3 4.


- Strip de kabel, met inachtneming van de striplengte die op het product wordt aangegeven.
- Druk de kabel tot op het einde van de terminal.

Ø 0,75 - 1,5 mm²

1.1.1 Vaste kabels

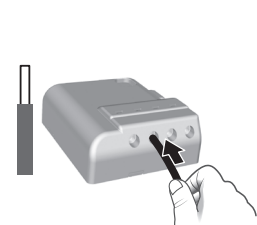


1.1.2 Flexibele kabels

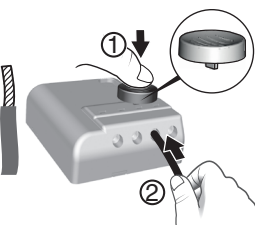

Gebruik het meegeleverde gereedschap of een schroevendraaier van 2,5 mm om op de knop van de klem te drukken om de kabel in te brengen.


Aanbevelingen voor demontage

- Vebreek de voeding.
- Gebruik het meegeleverde gereedschap of een schroevendraaier van 2,5 mm om op de knop van de klem te drukken voordat u de kabel verwijdert.

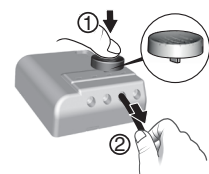


1.2 Instructies voor aansluiting van de kabels IN1 - COM - IN2

- Gebruik de meegeleverde kabels.
- Druk de kabel tot op het einde van de terminal.

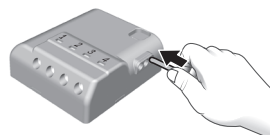

7mm
0,5 mm²
KY31A02

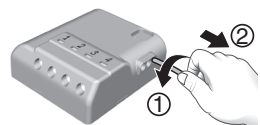


Aanbevelingen voor demontage
Draaien door aan de kabel te trekken.

1.3 Aansluiting TYXIA 5610 - 1 uitgang.

- Aansluiten:
- De armatuur op de klemmen 3 en 4.
 - De schakelaar op de klemmen IN1 - COM (ingang 1).
 - De voeding 230V op de klemmen 1 en 2.


Schakel de voeding in om het koppelen uit te voeren.

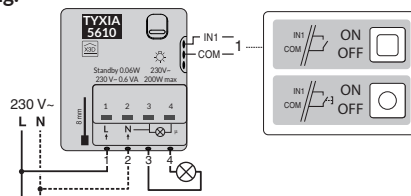

1.4 Aansluiting TYXIA 5612 - 2 uitgangen.


- Aansluiten:
- De armatuur 1 op de klem 3 (uitgang 1) en de armatuur 2 op de klem 4 (uitgang 2).
 - De besturing van de armatuur 1 op de klemmen IN1 en COM (ingang 1).
 - De besturing van de armatuur 2 op de klemmen IN2 en COM (ingang 2).
 - De voeding 230V op de klemmen 1 en 2.

Schakel de voeding in om het koppelen uit te voeren.

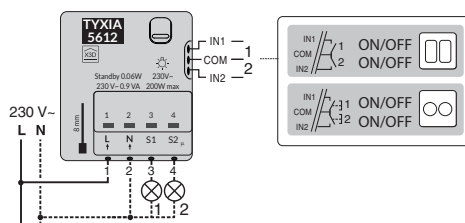


2 - Koppelen TYXIA 5610


- ① Druk gedurende 3 seconden op de knop van de ontvanger tot het lampje knippert, laat los.

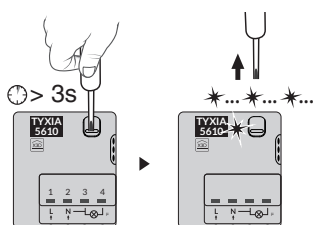

- ② Op de zender:
- Verstuur de volgorde van koppeling (Raadpleeg de handleiding).

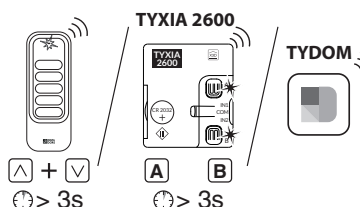

- ③ Als het lampje van de ontvanger niet meer knippert. De apparaten zijn gekoppeld.

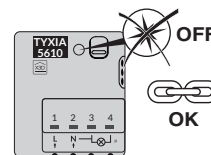


3 - Koppelen TYXIA 5612

- ① Selecteer het kanaal dat u wilt koppelen:
- Kanaal 1
- Kanaal 2
- Kanaal 1 en 2 gelijktijdig


- Druk 3 seconden op de knop totdat het lampje 1 keer knippert, (koppelingsmodus van kanaal 1), laat de knop los.

- Druk kortstondig op de knop, het lampje knippert 2 keer, (koppelingsmodus van kanaal 2), laat de knop los.


- Druk kortstondig op de knop, het lampje knippert 3 keer, (koppelingsmodus van kanaal 1 en 2 gelijktijdig), laat de knop los.

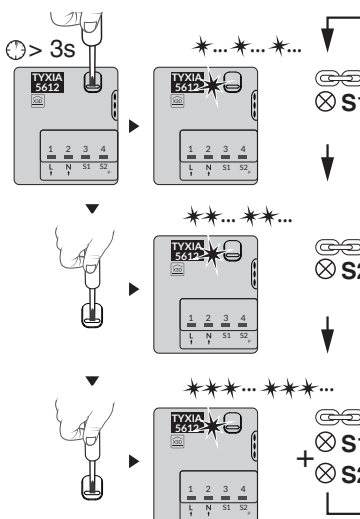

- ② Nadat u het kanaal dat u wilt koppelen hebt geselecteerd, Op de zender:
- Verstuur de volgorde van koppeling (Raadpleeg de handleiding).

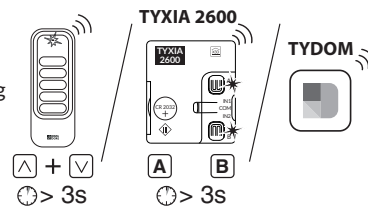


Als het lampje van de ontvanger niet meer knippert. De apparaten zijn gekoppeld.

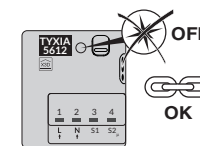

4 - Ondersteuning

Samenvatting van functies die toegankelijk zijn via de knop op de ontvanger:

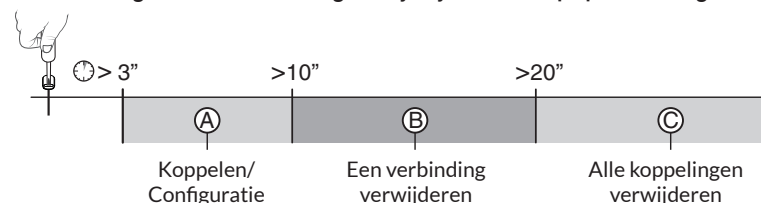

• De knop gedurende x seconden ingedrukt houden.

A Koppelen / Configuratie

- Druk gedurende 3 seconden op de knop van de ontvanger tot het lampje knippert. Laat de knop los.

B Een koppeling verwijderen

(de verwijderingsmethode verschilt naargelang de gekoppelde zender, raadpleeg de handleiding van de zender)

Bijvoorbeeld verwijderen met behulp van een afstandsbediening

Op de ontvanger:

- Druk gedurende 10 seconden op de knop van de ontvanger tot het lampje snel knippert, laat de knop los.

Op de afstandsbediening:

- Druk 3 seconden op de knoppen ^ en v.
- Controleer of het controlelampje van de ontvanger niet meer knippert. De apparaten zijn ontkoppeld.

OPGELET: In het geval van TYXIA 5612, deze actie verwijdert de koppeling van de 2 kanalen.

C Alle koppelingen verwijderen

- Druk 20 seconden op de knop van de ontvanger.
- Ingedrukt houden tot het lampje dooft, nadat het snel knipperde.
- Laat de knop los. De ontvanger is vrij van radioverbinding.

De zender blokkeert in de volgende gevallen

Detectie van overbelasting, het product blokkeert gedurende 30 seconden voordat een nieuwe start wordt geautoriseerd. Het lampje knippert snel tijdens deze fase. Om de ontvanger de beveiligde modus te verlaten, vervang de lamp door een lamp met een lagere wattage (zie compatibiliteitstabel).

De bediening (drukknop of schakelaar) werkt niet correct:

Voer een reset uit:

Drukknop: Druk 3 keer kort op de drukknop.

Schakelaar: Bedien de schakelaar 3 keer (wacht 3 seconden tussen elke bediening).

i Een aanvullende handleiding kunt u vinden op de pagina TYXIA 5610 en TYXIA 5612 van de DELTA DORE-website. www.deltadore.com